

スマートコンポ シリーズ マイクロアンプ

SCP-A2

■ 取扱説明書 ■

この度は、ビートソニックスマートコンポSCP-A2をお買い上げ頂きまして、ありがとう ございます。

安全のため、この取扱説明書をよくお読みになり、正しい使い方をしてください。

■ ≜ 警告 ■

この製品は、大電力を消費する製品です。

取扱説明書に書かれている注意事項を守らないと、火災や人身事故になる恐れがあり ます。

■ 本機の取付けは、お買い上げ店もしくは専門業者にご依頼ください ■

取付方法は、車種、年式により異なるため、取付けには専門的な知識が必要となります。 もし、ご自分で取付けられる場合は、この取扱説明書に従い正しく取付けてください。 間違って取付けると、感電、火災あるいは、車両損傷の原因になります。

Beat-Sonic


(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5 TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX 0561-74-5595 URL: http://www.beatsonic.co.jp Beat-Sonic Corporation (C)2006 Printed by Japan

■ 主な仕様

	取入山刀	OVV ^4 (412)
	適合インピーダンス	$4\sim 8\Omega$
	周波数特性	15Hz~30kHz(+0/-2dB)
アンプ部	電源電圧	DC11~15V
	消費電流	120mA(無信号時)
	使用ヒューズ	15A
	音声入力端子	前面 φ3.5mmステレオミニジャック
		背面 RCAステレオ(金メッキ)
	出力電圧	DC4.80~5.25V
USB電源部	出力電流	最大5A(2系統合計)
USD电源即	USB上段	4種切替(iPad/iPhone/iPodシリーズ、GALAXYTabシリーズ、各社スマートフォン、汎用5V)
	USB下段	iPad/iPhone/iPodシリーズ急速充電対応
	寸法	101.5×25.5×162.6(巾×高さ×奥行き)
共通部	重量	約400g
	付属品	電源ケーブル、ø3.5ステレオミニケーブル(1.5m)、ステー(左右各1)、ネジ3×5mm(6個)、
		取扱説明書/保証書(本書)

6W×4(40)

■ 各部の名称と働き

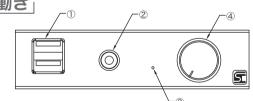

①USB電源

USB端子による電源供給を行ないます。通信はできません。 出荷状態では上下段ともにiPhone/iPad/iPodの急速充電対応になります。 (上段は各種スマホ/タブレット用に変更可能です。※詳細は「USB電源について」の項目をご覧ください。)

②AUX入力


φ3.5mmステレオミニジャックでの音声入力になります。 音声は、この端子に接続した機器が優先して出力されます。

③インジケーターランプ 本機に電源が投入されるとオレンジ色に光ります。 音声がミュートされているときは点滅します。

前面

④ボリューム/ミュート

ツマミを右に回すと音が大きくなり、左に回すと小さくなります。 ツマミを押すと音声がミュートされ、もう一度押すとミュートが解除されます。

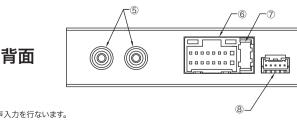

⑤RCA入力

RCAによる音声入力を行ないます。 通常はここに入力された音声がスピーカーから出力されます。

⑥電源/スピーカー出力コネクタ

電源やスピーカーは付属の「電源ケーブル」を用いて接続します。

⑦ヒューズ[15A]

ヒューズを交換する際は、規定容量以外のヒューズは使用しないでください。

®SEC端子

SEC端子に対応した他の機器との接続に使用します。

■ 安全のために |

警告表示の意味 取扱説明書や製品には、この欄に示すマークが使われています。 これらのマークの内容をよく理解して本文をお読みください。

警告事項でいった 原因になります。 警告事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡、大けがなどの人身事故の

本機は、DC12V マイナスアース車専用 です。 大型トラックや寒冷地仕様のディーゼ ルなどDC24V車には、使用しないでく ださい。



運転操作や車の可動部に干渉 しない様に取付ける。 ネジやシートレールなどの可動 部にコードを挟み込まない。



本機を分解、改造しないこ

立。 故障や火災の原因になる





車体に穴を開ける時は、パイプ、ダ ンク、電気配線を傷つけないこと



ことがあります。 保証対象外になります。 アースを取る時、ステアリング、プレーキ系統、タンクなどに使用されているボルト、ナットは使わない。 制動不能や火災の原因になります。




規定容量以上のヒューズを使う と、火災の原因になります。

規定容量のヒューズを使うこと。



雨や水がかかるところ、湿気、ほこりの多いところに取り付けな 火災や感電、事故の原因になります。

| 注意 | 注意事項を守らないと、ケガをしたり、車両損傷や損害を与えたりすることがあります。

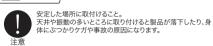



本機に物を乗せたり、かぶせたりしない。 通風口や放熱板の効果がなくなり、内部に熱がこもって火災の 原因になることがあります。



音声入力ケーブルを抜き差しするときは、必ずメイン電源を 「OFF」にしてください。 大音量のノイズ音が発生し、スピーカーやアンプ本体を破損す ることがあります。

■ ヒューズの交換 規定容量以外のヒューズは使わないでください。 交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、お買い上げ店又は、弊社「お客様相談室」にご相談ください。

■ ご注意

本機は、マイナスアースDC12V車専用です。

大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などのDC24V車には、使えません。

以下の様な場所には取り付けないでください。

温度が極めて高い場所……ヒーターの熱風が直接あたる場所など。 水気、湿気の多い場所……水がかかったりする場所など。 ラジオ、アンテナに近い場所……ラジオやテレビにノイズが入ることがあります。 運転の妨げになる場所……事故の原因になります。

取付と接続が終了したら

ブレーキランプ、ライト、ホーン、ウィンカーなどの全ての電装部品が正しく動作することを確認してください。

大きな音量は危険です。

車外の音が聞こえる程度の音量でお聴きください。

音声入力ケーブルの接続

音声入力ケーブルを抜き挿しする時は、必ずメイン電源を「OFF」にしてください。 大音量のノイズ音が発生し、スピーカーやアンブ本体を破損する恐れがあります。

風通しのいい場所に取付ける

使用状況によっては、アンプ本体がかなり高温になりますので、密閉された場所や人が不用意に触ような 場所には取付けないでください。

■ USB電源について


本製品のUSB端子は電源供給のみとなります。通信はできませんのでご了承ください。 上段は本体内部のジャンパーピンの設定により、機種に合わせて急速充電に対応させることができます。 (※全ての機種に対応しているわけではありません。)

各種急速充電対応ジャンパーピン設定

本体内部のCNGについているジャンパーピンを挿し替えるとUSB電源(上段)の設定が変更できます。 各機種に合わせて設定の変更を行なってください。

設定	標準設定	設定1	設定2
対応機種	iPad/iPhone/iPod	GALAXY TAB	Androidスマートフォン等
	6 5 4 3 2 1 CN6	6 5 4 3 2 1 CN6	6 5 4 3 2 1 CN6


ジャンパーピンの位置 ユニット本体上側についている6本のネジを取外し、カバーを開けます。

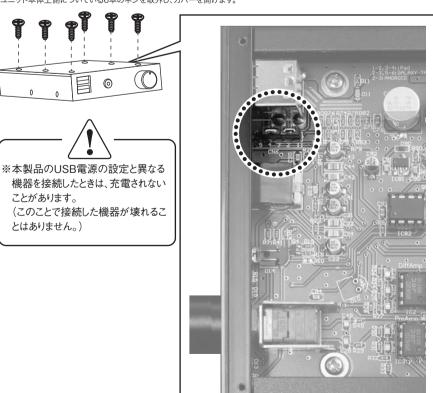

●USB電源下段について

iPad/iPhone/iPodの急速充電に対応しています。 ※USB電源下段は設定を変更することはできません。

正面

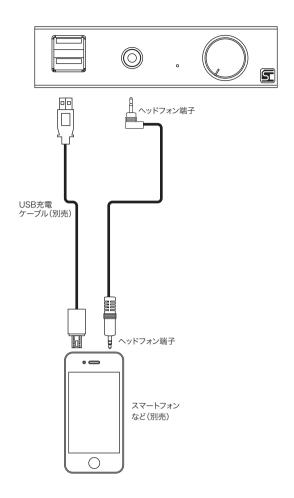

■ 音声の入力について

本製品はリアパネルにRCA(入力1)、フロントパネルに ϕ 3.5mmステレオミニ(入力2)の音声入力があります。 通常は入力1の音声が出力されますが、フロントパネルにステレオミニケーブルを挿し込むと、自動で入力2の音声に に切替わります


、 入力1の音声に戻すときは本製品からステレオミニケーブルを抜いてください。 ※ステレオミニケーブルの抜き挿しは、電源を切った状態か、ポリュームを最小にしてから行なってください。

■ 固定について

本製品は、弊社QBG15/QBG16を使用してオーディオスペースに取付けることができます。QBG15[1DINスペース固定タイプ]/QBG16[2DINスペース固定タイプ]


■ QBG16分解方法


スタンドを外し、フェイスパネルを外します。 フック×4、ネジ×2

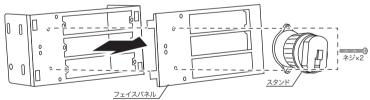

■ ユニット取付け方法」


①ユニット左右にステーを取付け、

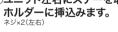

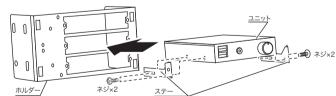


②ユニットをホルダーに固定し、 フェイスパネルに

はめ込みます。 フック×4、ネジ×2

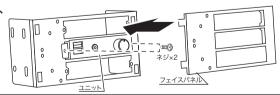

③スタンドをネジで固定します。

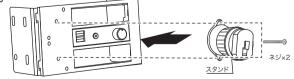

■ 故障かな?

Q.音が出ない。


A.・ヒューズが切れている。 ・アースケーブルが接続されていない。 ・アクセサリー電源の電圧が十分で

ない。 ・バッテリー電圧が低い。 Q.オルタネーターのノイズ(雑音)が入る。
A. ・電源ケーブルやRCAケーブルがオルタネーターや車両ハーネスに近すぎる・アースの接続が不十分である。・RCAケーブルが車体に接触してい

Q.音が小さい。A. ・本機やスマートフォンなどのボリュームが 小さい。

原因に対処しても効果がない時は、接続に問題があるか、故障と思われます。 お買い上げ店、又は弊社「お客様相談室」にご相談ください。

背面

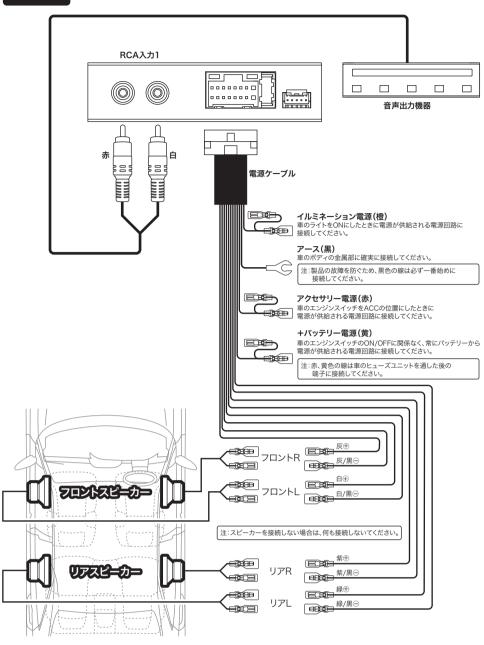


Smart compo スマートコンポ シリーズ マイクロアンプ SCP-A2 クイックスタートガイド



TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX 0561-74-5595 URL: http://www.beatsonic.co.ip.

Beat-Sonic Corporation (C)2006 Printed by Japan

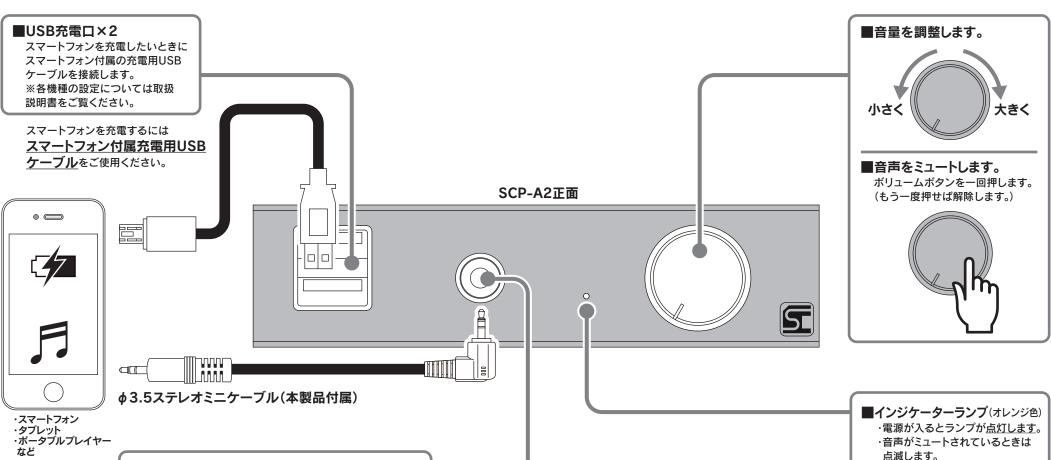

■スマートフォンの音声を聞くには

スマートフォンのヘッドフォン出力とAUX入力(正面)を φ3.5ステレオミニケーブル(付属)で接続します。

■RCAに音声を切替えるには

RCA端子(背面)に接続された音声を聞くときは AUX入力(正面)から 63.5ステレオミニケーブル(付属) を抜いてください。





す3.5ステレオミニケーブルを抜くときは音量を最小に下げるか、 電源を切ってから抜いてください。そのまま抜くと機器の故障の原因と なることがあります。

※詳しい取扱方法や接続方法は取扱説明書にてご確認ください。